

# 2WAY消毒スタンド ステンレス製



[ロングタイプ]



[標準タイプ]



[ミドルタイプ]



[ショートタイプ]


[機能説明] \* ①②どちらの操作でも消毒液が出ます。

① 手の甲でポンプ下部の真鍮のバーを押し下げる時、消毒液が噴霧されます。

② 本体下部のペダルを踏むと消毒液が噴霧されます。




[手の甲でバーを押下げる]

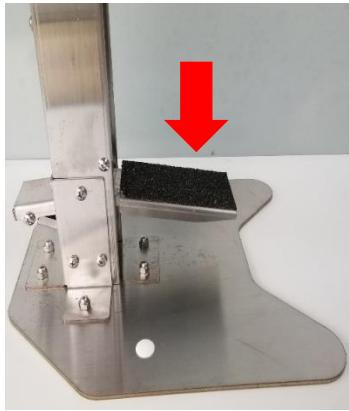

[足でペダルを踏む]

## [真鍮バーの押下げによる消毒液噴霧方式について]

[特許出願済 特願 2021-058984]

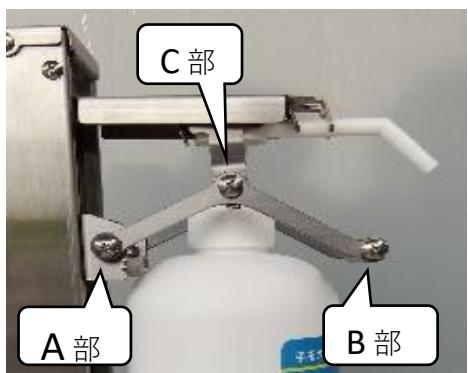

本装置は、Ⓐ部を支点にⒷ部の真鍮バーを下げる事により、Ⓒ部が下向き方向に移動します。この移動によりボトルポンプを押下げて、噴霧させるものです。

(Ⓑ部の真鍮バーについて)

新型コロナウイルスの生存期間は、下記の通りとされています。(WHO)

- ・銅(真鍮・リン脱酸銅・青銅等)・・・4時間
- ・段ボール・・・・・・・・・・・・24時間
- ・プラスチック・ステンレス・・・2~3日

本製品は、錆びにくいステンレス(SUS304・430)を使用しておりますが、直接手の触れるⒷの部分には、銅(真鍮)を使用しております。

## [付属部品] \* シャワータイプが標準です。(ジェルタイプに変更できます。ご注文時に指定してください。)

① 専用ボトル 1,000ml タイプ (空ボトルです。消毒液を入れてください)



[シャワータイプ]



[ジェルタイプ]



[濃度記入]

ボトルに貼付けてありますPOPシールにエタノール濃度をご記入ください。

\*濃度は70%以上95%以下のエタノールが推奨されています。(厚生労働省)

本製品には、動作確認用に消毒液が100ml程度入っています。(エタノール濃度75%)

補充する場合は、使い切ってからお願い致します。

[市販のボトル取付例]



## ② 市販消毒ボトルのご利用について

市販のボトルをご使用いただく場合は、容量1,000mlタイプをご利用ください。

容量の小さいボトルをご利用いただくと、作動不良等々が起こる可能性があります。

付属のボトルに詰替え用消毒液をご使用頂きますと、安価にご利用いただけます。

## [ 消毒液の補充方法 ]



① ボトル下部のノブを緩めてボトルを下げる。 ② 消毒液補充後、上部のプレートに確実に密着させて、ノブを締めてください。

## [ 消毒液ボトル盗難防止用品 ]

[ 別売部品 ] 1組 1,200 円 (税込み) [ 1,091 円 税別 ]



ポンプのネックにSUSリングを取り付後、ポンプヘッドを締めこみます。リングに①または②の方法で、SUSワイヤーを取付けます。

## [ 床固定方法 ]



キャップを除きボルト等で固定する。 (穴 Φ10 X 2)

\* ボルトは付属していません。

## [ 壁固定方法 ]



### [ 別売部品 ]

1組 2,000 円 (税込み) [ 1,818 円 税別 ]

## [ 仕 様 ]

### 1. 材 質

- ・本 体：ステンレス SUS304 SUS430
- ・バー：銅（真鍮）
- ・ブッシュ等：ポリアセタール
- ・圧縮ばね等スチール部品：防錆処理済み

### 2. 製品寸法 ( POP掲示部含む )

ロングタイプ	230mm x 245mm x 1,090mm
標準タイプ	230mm x 245mm x 1,010mm
ミドルタイプ	230mm x 245mm x 860mm
ショートタイプ	230mm x 245mm x 710mm

小売り希望価格

簡易梱包です。ダンボール梱包法は、別途 1,500 円 (税込み) [ 1,364 円 税別 ]

### ロングタイプ

**20,300 円 (税込み)**  
( 18,455 円 税別 )

\* 標準タイプ+80mm

### 標準タイプ

**19,800 円 (税込み)**  
( 18,000 円 税別 )

### ミドルタイプ

**19,300 円 (税込み)**  
( 17,545 円 税別 )

\* 主に小学生等向け

### ショートタイプ

**18,800 円 (税込み)**  
( 17,090 円 税別 )

\* 主に幼稚園等向け

販売店

製造・販売

**有限会社サンクリエイト**

栃木県芳賀郡芳賀町ハツ木283-2

TEL 028-677-5244

FAX 028-677-9023

<http://www.sancreate.co.jp>

E-Mail : [info@sancreate.co.jp](mailto:info@sancreate.co.jp)